


## MAMPERLÁN HDF HIDRÓFUGO


El mamperlán FAUS es el complemento perfecto para el remate de sus escaleras. Permite lograr un efecto alineado y de continuidad con un aspecto y acabado profesional. Además, este complemento posee el mismo color, diseño y resistencia que nuestros suelos laminados.




### INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN ESCALERA ABIERTA

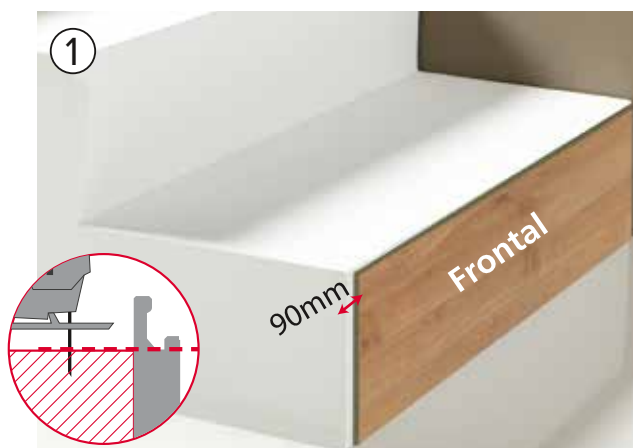


Con la superficie seca y nivelada, cortar el suelo FAUS a la medida de la contrahuella (Frontal) restándole 90 mm (medida del mamperlán) y cortar el macho y la hembra de los 4 lados.

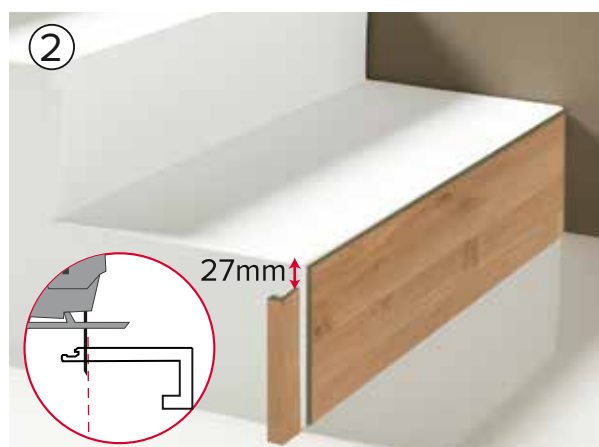


Posteriormente, cortamos el mamperlán a la medida de la altura del escalón, restando a dicha medida 27 mm. Saneamos la hembra y pegamos la lama y el mamperlán a la contrahuella usando silicona.

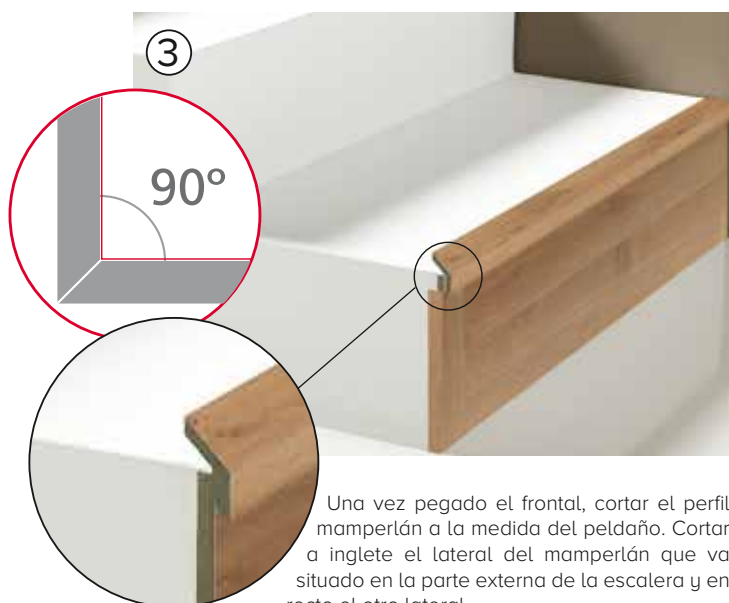


Una vez pegado el frontal, cortar el perfil mamperlán a la medida del peldaño. Cortar a inglete el lateral del mamperlán que va situado en la parte externa de la escalera y en recto el otro lateral.

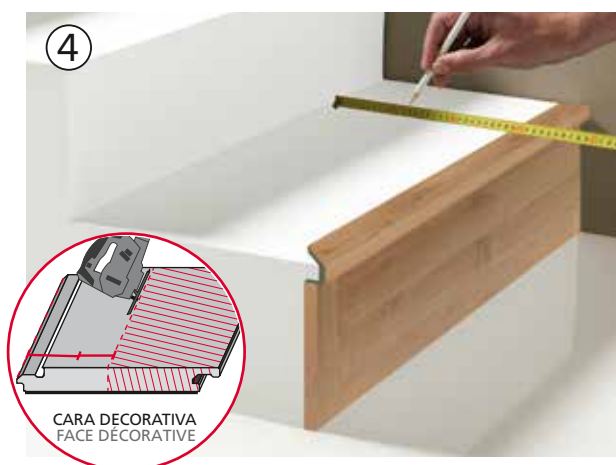

Colocar el mamperlán de forma provisional y medir la distancia (huella) del frontal al perfil. Seguidamente, cortar la pieza de suelo (dejando el decorativo hacia abajo), trasladando la medida tomada anteriormente y sumándole 2mm, contando desde el lado del macho.

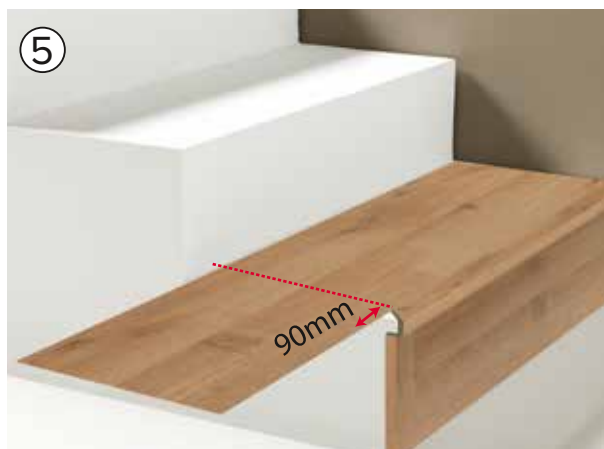

Medir el largo del peldaño restándole de nuevo la medida del mamperlán (90mm) y cortar la pieza de suelo por ambos lados a medida, de forma que se saneen el macho y la hembra.

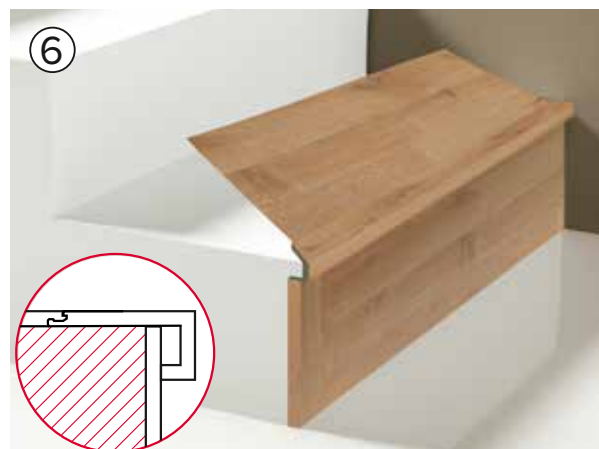

Sin encolar colocar la lama de suelo anclándola con el sistema Loc.



Encolar ambas piezas unidas (lama y mamperlán) y fijar al escalón con silicona.



Cortar el mamperlán a la medida del escalón para rematarlo. El lado derecho se corta a inglete (A) para encajar con el otro mamperlán y el lado izquierdo a inglete transversal (B). Sanear la hembra y fijar al escalón con silicona.



Repetir todas las operaciones en los siguientes escalones.